


ERSATZTEILLISTE

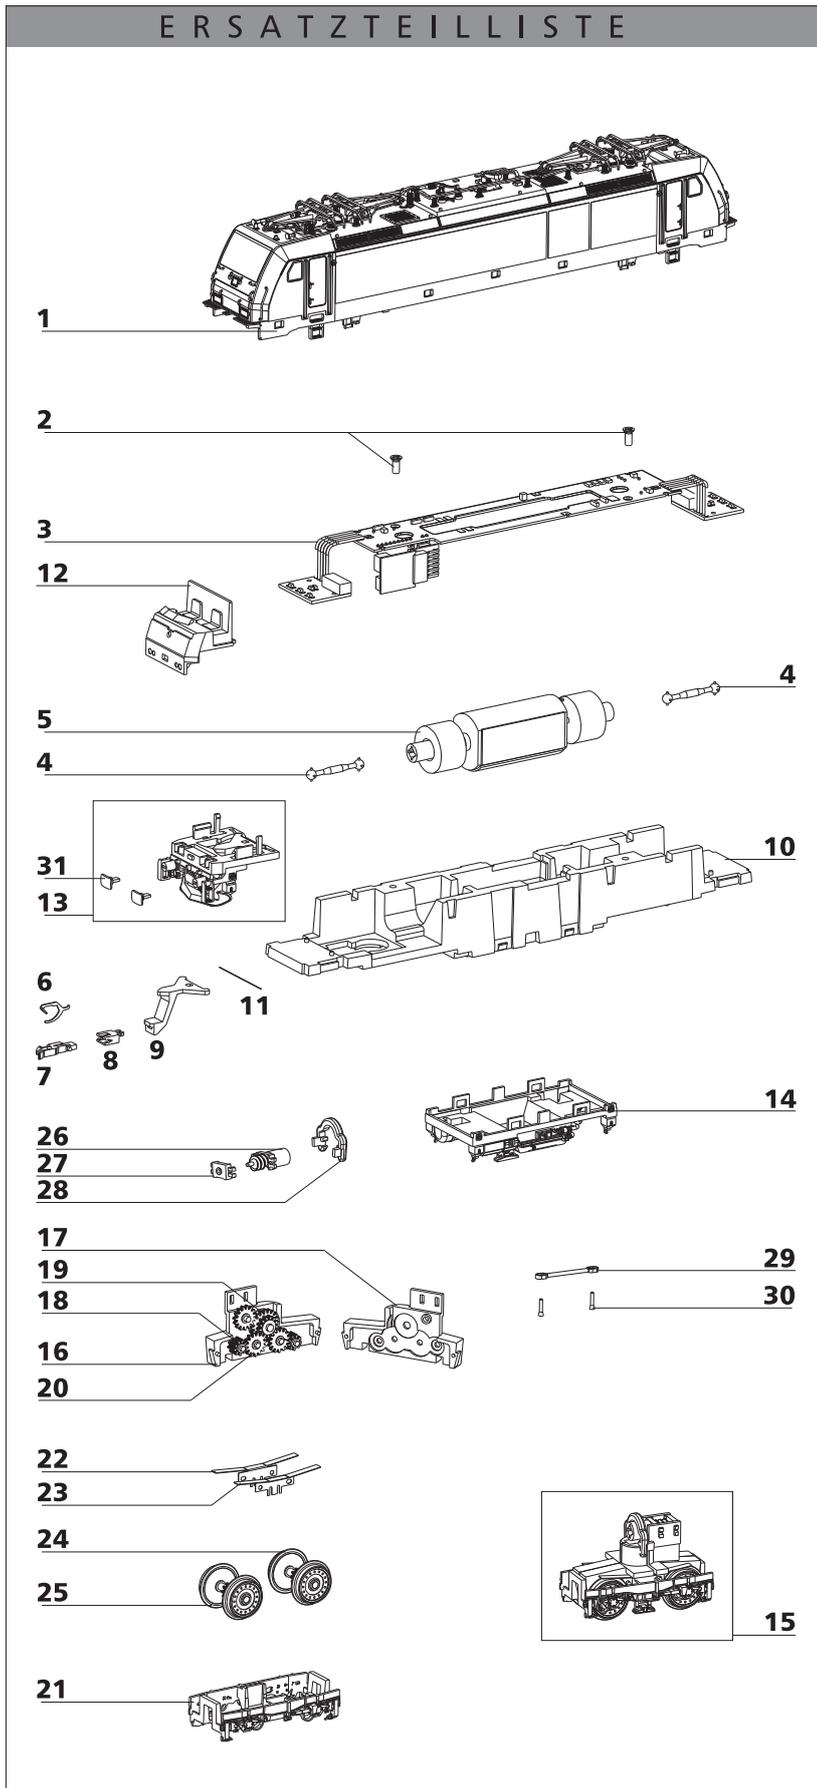

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Oberteil, vollst. (04900)	202989
	Oberteil, vollst. (04901)	202991
	Oberteil, vollst. (04902)	202992
	Oberteil, vollst. (04903)	203022
	Oberteil, vollst. (04904)	203076
	Oberteil, vollst. (04906)	203239
	Oberteil, vollst. (04907)	203288
	Oberteil, vollst. (04908)	203327
	Oberteil, vollst. (04909)	203328
	Oberteil, vollst. (04910)	203768
	Oberteil, vollst. (04911)	203765
	Oberteil, vollst. (04912)	203809
	Oberteil, vollst. (04915)	203609
2	Senkschraube (E) PT 1,8x4	393220
3	Leiterplatte, mont.	202851
4	Kardanwelle	302774
5	Motor, vollst.	202859
6	Kupplungshaken	330049
7	Kupplungskopf	300672
8	Aufnahme	321030
9	Kupplungsdeichsel	302779
10	Rahmen	351295
11	Feder	380983
12	Führerstand, mont.	202866
13	Schürze, mont.	202861
14	Batteriekasten, dek.	207270
15	Drehgestell, vollst.	202864
16	Drehgestell, Teil A	302772
17	Drehgestell, Teil B	302773
18	Zahnrad z 9	323550
19	Zahnrad z 20/13	318660
20	Zahnrad z 15	303040
21	Drehgestellverkleidung, mont.	302778
22	Stromfeder, re., vollst.	202862
23	Stromfeder, li., vollst.	202863
24	Treibbradsatz mit Brems scheibe	202059
25	Treibbradsatz mit Haftreifen	202061
o.Abb.	Haftreifen Dm 10,5	227445
26	Schneckenwelle, mont.	202374
27	Wellenlager	302194
28	Halteklammer	302803
29	Zugstange	302787
30	Zapfen	340090
31	Puffer	302802
o.Abb.	Entstörleiterplatte	396130
Abb.S.2	Zurüstteile (04900)	202993
	Zurüstteile (04901)	202865
	Zurüstteile (04902)	202995
	Zurüstteile (04903/07/11/15)	203023
	Zurüstteile (04904)	203077
	Zurüstteile (04906)	203243
	Zurüstteile (04908)	203326
	Zurüstteile (04909)	202865
	Zurüstteile (04910)	203767
	Zurüstteile (04912)	203808

Technische Änderungen vorbehalten!

Bei Reklamationen
diese Anleitung bitte über Ihren Fachhändler
mitsenden an:

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-45

Fax +49 (0)35971 903-19

Service-Hotline:

unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter:
www.tillig.com

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.