




ERSATZTEILLISTE

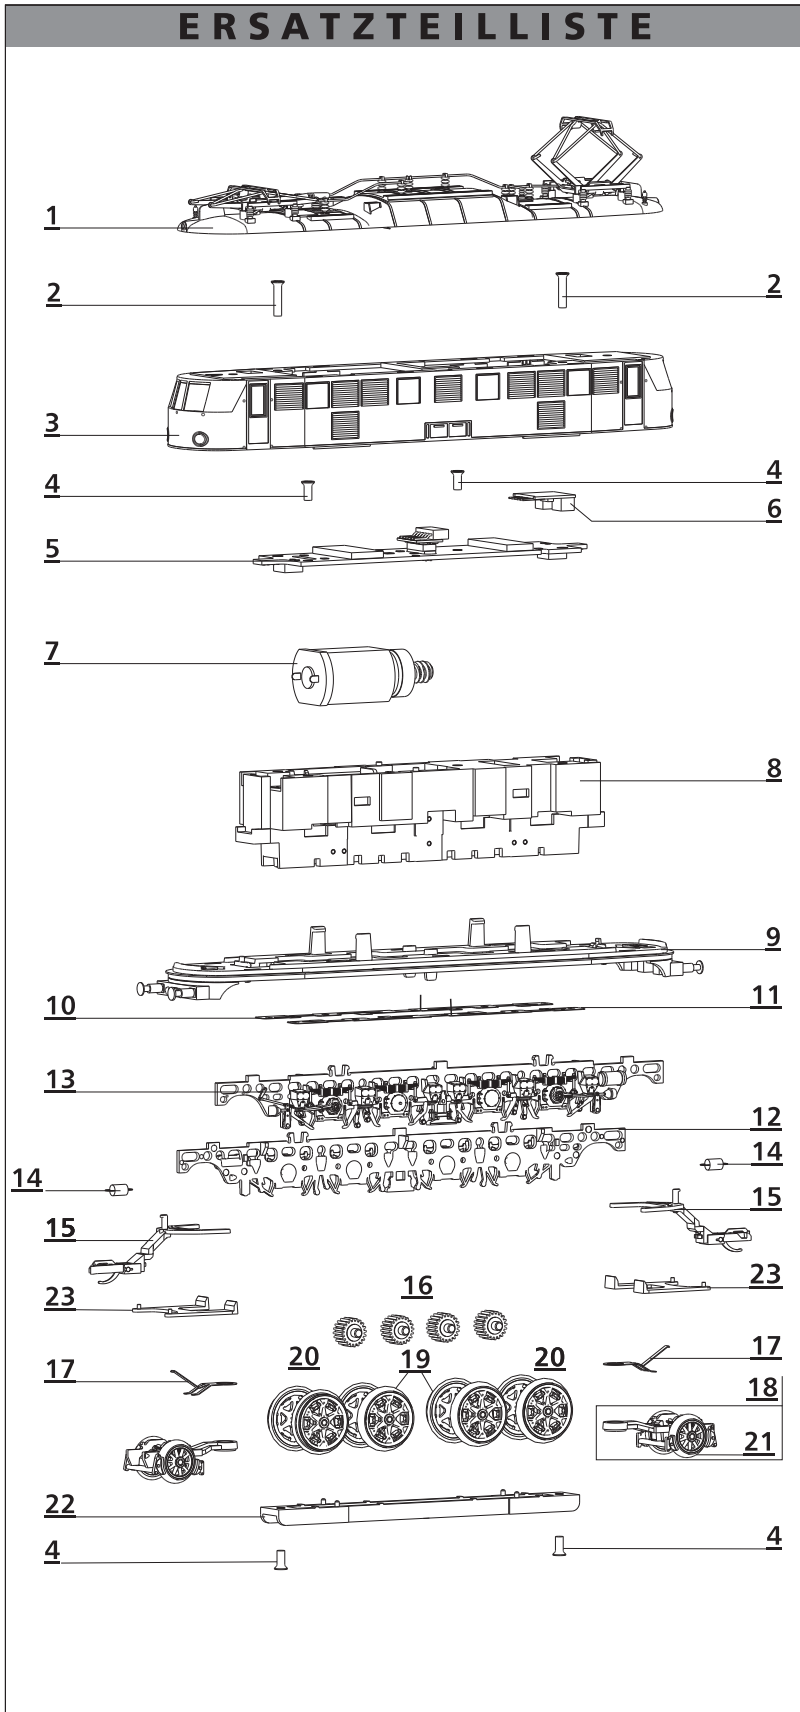

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	02455	02457
1	Dach A. vollst.	203594	203926	
2	Senkschraube (E) PT 1,8x8	393210	393210	
3	Oberteil. vollst.	203597	203924	
4	Senkschraube (E) PT 1,8x4,3	393220	393220	
5	Leiterplatte. vollst.	203054	203054	
6	Entstörleiterplatte	396130	396130	
7	Motor. vollst.	203112	203112	
8	Rahmen. mont.	203198	203198	
9	Unterteil. vollst.	203599	203927	
10	Radschleifer re., vollst.	203204	203204	
11	Radschleifer li., vollst.	203206	203206	
12	Lagerblende(lg) li., mont.	203216	203216	
13	Lagerblende(lg) re., mont.	203217	203217	
14	Zugfeder 0,18x2,5x5,64	395420	395420	
15	Kupplungsdeichsel, mont.	203199	203199	
16	Zwischenrad. mont.	200257	200257	
17	Andruckfeder. gebogen	330122	330122	
18	Vorläufer. mont.	203218	203218	
19	Treibradsatz m. Haftfr.	203063	203063	
20	Treibradsatz	203057	203057	
o. Abb.	Vorlaufradsatz	203058	203058	
21	Vorläufer. mont.	203218	203218	
22	Bodenabdeckung. lack.	207415	207415	
23	Abdeckung	303301	303301	
o. Abb.	Haftreifen-TT (für Dm 13)	227500	227500	
o. Abb.	Dachteile	203211	203211	
o. Abb.	ZRT E18	203308	203308	
o. Abb.	Dach-SARBS 58	395980	395980	

Achtung!
Die Lok-Betriebsnummern der Artikel wechseln unter Umständen bei Neuproduktion. Ersatzteile zu den Art.-Nr. tragen die jeweils in der Produktion befindlichen Betriebsnummern. Ersatzteile mit älteren Betriebsnummern nur solange Vorrat reicht.

Technische Änderungen vorbehalten!

Bei Reklamationen
diese Anleitung bitte über Ihren Fachhändler mitsenden an:

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-45
Fax +49 (0)35971 903-19

Service-Hotline:
unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter:
www.tillig.com

CE Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.