

# TILLIG Modellbahnen GmbH

Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 / 903-45 • Fax: +49 (0)35971 / 903-19

(DE) Hotline Kundendienst • (GB) Hotline customer service • (FR) Services à la clientèle Hotline

(CZ) Hotline Zákaznické služby • (PL) Biuro Obsługi Klienta: [www.tillig.com/Service\\_Hotline.html](http://www.tillig.com/Service_Hotline.html)

(DE) **Technische Änderungen vorbehalten!** Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

(GB) **Subject to technical changes!** Please contact your dealer if you have any complaints.

(FR) **Sous réserve de modifications techniques!** Pour toute réclamation, adressez-vous à votre revendeur.

(CZ) **Technické změny vyhrazeny!** Při reklamaci se obratěte na svého obchodníka.

(PL) **Zastrzega się możliwość zmian technicznych!** W przypadku reklamacji prosimy zgłaszać się do specjalistycznego sprzedawcy.

(DE) Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.



(GB) Not suitable for young people under the age of 14 due to the small parts that can be removed and swallowed and risk of injury due to function-related sharp corners and edges. When this product comes to the end of its useful life, you may not dispose of it in the ordinary domestic waste but must take it to your local collection point for recycling electrical and electronic equipment. If you don't know the location of your nearest disposal centre please ask your retailer or the local council office.



(FR) Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en raison de pièces pouvant être retirées et avalées et du risque de blessure en raison de coins et de bords vifs dus au fonctionnement. À la fin de sa durée de vie, ne pas éliminer ce produit avec les déchets ménagers mais le remettre à un point de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Veuillez vous adresser à votre revendeur ou à l'administration communale pour connaître les points d'élimination compétents.



(CZ) **Není určené pro děti mladší 14 let. Obsahuje funkční a odnimatelné malé a ostré součásti a hrany.** Tento produkt nesmí být na konci svého užívání zlikvidován jako běžný domovní odpad, ale musí být zlikvidován např. ve sběrném dvorci. Prosím, zeptejte se vašeho obchodníka, poř. na svém obecním úřadě o vhodném způsobu likvidace.

(PL) Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 14 roku życia z uwagi na niebezpieczeństwo polknęcia i zadławienia się drobnymi częściami oraz możliwość skaleczzenia się ostrymi końcówkami i krawędziami części funkcjacyjnych. Produkty oznaczone przekreślonym pojemnikiem po zakończeniu użytkowania nie mogą być usuwane razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz muszą być przekazywane do punktu zbiierania i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki recyklingowi pomagają Państwo skutecznie chronić środowisko naturalne. Prosimy zwrócić się do specjalistycznego sklepu lub do odpowiedniego urzędu w Państwa okolicy, aby dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy punkt recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

(DE) **Bitte beachten Sie:** Für dieses TILLIG-Produkt gilt der gesetzliche Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten ab Kaufdatum. Dieser Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn kundenseitige Eingriffe, Veränderungen, Umbauten usw. an dem Produkt erfolgen/vorgenommen werden. Bei Fahrzeugen mit eingebauter Schnittstelle, können Gewährleistungsansprüche nur geltend gemacht werden, wenn das betreffende Fahrzeug im Lieferzustand (ohne eingebautem Digitaldecoder, mit eingesetztem Entstörtsatz) an den Fachhändler zurück gegeben wird.

(GB) **Please note:** This TILLIG product is subject to the statutory warranty entitlement of 24 months from the date of purchase. This warranty claim expires if the product is interfered with, modified or converted after the point of time of the customer acquiring ownership. Where vehicles have an integrated interface, claims for warranty can only be asserted if the vehicle concerned is returned in an as-delivered state (without built-in digital decoder, with plugged-in interference suppression kit).

(FR) **Attention:** Pour ce produit TILLIG, le droit de garantie légal de 24 mois à partir de la date d'achat s'applique. Ce droit de garantie s'éteint si le client procède/a procédé à des interventions, des modifications, des transformations, etc. sur le produit. Pour les véhicules à interface intégrée, les droits de garantie ne peuvent être acceptés que si le véhicule correspondant est restitué au revendeur dans l'état de livraison (sans décodeur numérique intégré, avec l'antiparasite installé).

(CZ) **Upozornění:** Pro tento výrobek TILLIG platí zákonné záruční nárok 21 měsíců od data koupě. Tento záruční nárok zaniká, pokud byly ze strany zákazníka na výrobku provedeny zásahy, změny, přestavby atd. U vozidel se zabudovaným rozhraním mohou být záruky uplatněny jen tehdy, když bude předmětné vozidlo vráceno do odborné prodejny v původním stavu (bez zabudovaného digitálního dekodéru, se zasunutou odrušovací sadou).

(PL) **Należy mieć na względzie, że:** dla niniejszego produktu TILLIG obowiązuje ustawa o roszczeniu gwarancyjnym, wynoszące 24 miesiące od daty zakupu. Roszczenie gwarancyjne wygasza w sytuacji, gdy przeprowadzone zostaną w produkcji zmiany lub klient dokona przebudowy produktu na własną rękę. W pojazdach z zabudowanym interfejsem, roszczenia gwarancyjne mogą być podnoszone jedynie, gdy dany pojazd przekazany zostanie przedstawicielowi handlowemu w stanie, jaki obowiązywał w momencie dostawy (bez zabudowanego dekodera cyfrowego, z osadzonym zestawem odkläcającym).

## Diesellok • Diesel locomotive • Locomotive diesel • Dieselová lokomotiva • Spalinowóz V 100



Art.-Nr. / Item no. / Réf. / Art.-č. / Nr art.

02580 • 02581 • 02582 • 02592 • 02593

201312 (01407\*) • 201946 (01499\*) • 202816 (01425\*)

\* (DE) für Set / (GB) for Set / (FR) Set pour / (CZ) Sada pro / (PL) Zestaw do



© TILLIG

### DAS MODELL • THE MODEL • LE MODÈLE • MODEL

(DE) Das Modell ist eine maßstäbliche Nachbildung der V 100 der DR mit vorbildentsprechender Farbgebung und Dekoration. Die Detaillierung entspricht der jeweiligen nachgebildeten Bauserie des Vorbildes. Angetrieben wird das Modell von einem fünfpoligen Motor mit zwei Schwungmassen auf allen vier Radsätzen, wobei jeweils ein Radsatz pro Drehgestell einen Haftreifen trägt. Die Stromabnahme erfolgt von allen Radsätzen. Die Front- und Schlussbeleuchtung wechselt in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung. An beiden Fahrzeugenden hat das Modell eine Kurzkupplungskinematik mit Kupplungsaufnahme nach NEM 358. Für die Digitalisierung ist das Modell mit einer Schnittstelle Next 18 nach NEM 662 ausgestattet. Für die weitere Detaillierung ist das Modell mit Zurüstteilen ausgestattet. Diese können unter Beachtung der Verwendung des Modells entsprechend der Abbildungen angebaut werden. Bremsschläuche können nicht angebaut werden, wenn das Modell für einen Anlageneinsatz vorgesehen ist und dafür Modellkupplungen angebracht sind. Die Zurüstteile sollten mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert werden.

Das Modell erreicht nach einer Einlaufzeit von ca. 20 Minuten in beide Fahrtrichtungen seine optimalen Fahreigenschaften. Ab Werk ist das Modell ausreichend gefettet. Ein Nachfetten oder – ölen mit harz- und säurefreiem Fett oder Öl ist erst nach ca. 100 Betriebsstunden zu empfehlen. Dazu geeignetes Fett ist unter TILLIG Art.-Nr. 08973 erhältlich.

Zum Öffnen des Modells ist zunächst das Führerhaus zu spreizen und nach oben abzuziehen. Damit wird die Digitalschnittstelle zugänglich. Für weitere Wartungen können die Motorvorbauten nach oben abgezogen werden. Dazu ist der Motorvorbau an beiden Enden im Bereich der Drehgestelle zusammenzudrücken, um Rastnasen zu lösen.

(GB) The model is a true scale replica of the V 100 of the German Reich Railways with corresponding livery and decorative elements. Detailing corresponds to the respectively reproduced series of the original. The model is powered by a five pin motor with two flywheels on all four wheel sets each wheel set having one traction tyre each per bogie. Current is drawn from all sets of wheels. The front and rear lighting switches depending on the direction of travel. Both vehicles have a NEM 358 close coupler with coupler pocket. The model is designed to accommodate a decoder. For this purpose the model is equipped with a NEM 662 Next 18 connector.

Enclosed are some parts that you can assemble yourself to further enhance the model. This can be installed in accordance with the use of the model as shown in the pictures. Brake hoses cannot be fitted if the model is intended for use on a layout and model couplers are fitted for this purpose. The parts should be affixed with a drop of superglue.

The model achieves its optimum driving characteristics after a running-in time of approx. 20 minutes in both directions. The model comes sufficiently greased at delivery. Regreasing or oiling with acid-free and resin-free lubricant or oil is only necessary after approx. 100 operating hours. Suitable grease is TILLIG with the item no. 08973.

To open the model the driver's cab must have to be spread out and pulled up. The digital interface thus becomes accessible. The motor stems can be pulled upwards for further maintenance. To this end the motor stem must be pushed together at both ends in the area of the bogies to detach the side latching lugs.

(FR) Il s'agit de la reproduction à l'échelle de la V 100 de la DR avec couleur et décoration authentiques correspondants à l'exemple. Les détails correspondent à la série illustrée de l'exemple. Le modèle est entraîné par un moteur à 5 pôles avec deux volants d'inertie aux quatre essieux montés. Le courant est absorbé par tous les essieux montés. L'éclairage frontal et arrière change en fonction du sens de la marche. Aux deux extrémités de la voiture, il existe un attelage court avec un logement d'attelage selon NEM 358. Le modèle est prévu pour le montage d'un décodeur. A cet effet, le modèle dispose d'une interface Next 18 selon NEM 662.

Pour d'autres détails sur le modèle, quelques pièces à monter soi-même sont jointes. Cet éclairage peut être installé en veillant à l'utilisation du modèle conformément aux illustrations. Les tuyaux de frein ne peuvent pas être installés si le modèle est prévu pour une utilisation dans une installation et qu'à cet effet, des attelages de modèle sont installés. Il est conseillé de fixer les pièces avec une goutte de colle rapide.

Après une période de rodage d'environ 20 minutes dans les deux sens de marche, le modèle atteint ses caractéristiques optimales de marche. Le modèle est suffisamment graissé à l'usine. Nous recommandons de regraisser ou de lubrifier avec une graisse ou une huile exempte de résine et d'acide après environ 100 heures de service. La graisse adaptée est disponible chez Tillig, réf.: 08973.

Pour ouvrir le modèle, écarter légèrement la cabine du conducteur et tirer vers le haut. L'interface numérique est ainsi accessible. Pour toute autre maintenance, les avancées de moteur peuvent être retirées vers le haut. A cet effet, presser l'avancée de moteur aux deux extrémités dans la zone des bogies pour desserrer les taquets de blocage.

(CZ) Model je napodobenina lokomotivy V 100 DR v přesném měřítku včetně autentického zbarvení a dekorací podle předlohy. Detaily odpovídají příslušné napodobené výrobní řadě předlohy. Model je poháněn pětiplovým motorem se dvěma setrvačníky na všechny čtyřech nákolcích, přičemž vždy jedno dvojkolí otočného podvozku je osazeno adhezním nákolkem. Odběr proudu zajišťují všechna soukolí. Přední a zádové osvětlení se přepíná podle směru jízdy. Na obou koncích vozidla se nachází krátké spřáhlo s uchycením dle NEM 358. Model je určen pro montáž dekodéru. K tomu účelu je model vybaven rozhraním Next 18 dle NEM 662.

Pro detailnější vybavení modelu jsou přiloženy některé další díly určené k vlastní montáži. Montáž se provádí podle použití modelu podle obrázku. Brzdové hadice nelze nasadit, pokud se model bude používat na modelovém kolejisti a pro tento účel bude vybaven modelovými spřáhly. Jednotlivé díly by měly být připevněny kapkou sekundového lepidla.

Po záběru trvajícím zhruba 20 minut v obou směrech dosáhne model svých optimálních jízdních vlastností. Z výroby je model již dostatečně namazán. Domazání nebo olejování mazacím tukem nebo olejem bez obsahu pryskyřic a kyselin se doporučuje teprve po cca 100 provozních hodinách. K tomu účelu je vhodný mazací tuk TILLIG Art.-č. 08973.

K otevření modelu se nejdříve roztáhně kabina a vytáhne nahoru. Tím se zpřístupní digitální rozhraní. Pro další údržbu lze předstupující části motoru vytáhnout nahoru. K tomuto účelu se předstupující části motoru na obou koncích v oblasti podvozků stlačí, aby se uvolnily západky.

(PL) Model to odpowiednia do skali kopia spalinowozu E 100 kolei DR o odpowiadającej wzorcowi kolorystyce i dekoracji. Detale modelu odpowiadają kopowanej serii oryginalu wzorca. Model napędzany jest za pomocą pięciobiegowego silnika o dwóch masach zamachowych na wszystkich czterech zespołach kół, przy czym jeden zespół kół danego wózka wyposażony jest w oponę przyczepną. Pobór prądu następuje ze wszystkich zespołów kół. Oświetlenie przednie i tylne modelu zmienia się ze zmianą kierunku jazdy. Na obu końcach pojazdu znajduje się sprząg krótki z uchwytem zgodnym z NEM 358. Na modelu przewidziano montaż dekodera. W tym celu model dysponuje złączem PluX12 zgodnym z NEM 662.

Możliwość wzbogacenia modelu w kolejne detale dają załączone akcesoria do montażu we własnym zakresie. Można je zamontować zależnie od zastosowania modelu zgodnie z rysunkami. Jeżeli model przewidziany jest do zastosowania w instalacji i w tym celu ma zamontowane sprzęgi modelowe, to nie można zamontować węzy sprzęgu hamulcowego. Części należy umocować za pomocą kropli kleju błyskawicznego.

Model po ok. 20 minutach docierania osiąga optymalne właściwości jezdne w obu kierunkach jazdy. Model został dostatecznie nasmarowany przez producenta. Powtórnego smarowania lub oliwienia za pomocą wolnego od żywic i kwasów smaru lub oleju zaleca się dopiero po ok. 100 godzinach eksploatacji. Odpowiedni do tego celu smar dostępny jest pod Nr. art. TILLIG 08973.

W celu otwarcia modelu należy najpierw naprężć obudowę i pociągnąć w górę. Uzyskuje się w ten sposób dostęp do interfejsu cyfrowego. W celu wykonania dalszych prac kontrolnych/konserwacyjnych można wyjąć elementy zabudowy silnika. Należy scisnąć przednią komorę silnika w miejscu obydwiu elementów końcowych w obrębie wózka, co spowoduje zwolnienie zaczepów.

(PL) Na modelu prze-widziano montaż dekodera. W tym celu model dysponuje złączem Next 18 zgodnym z NEM 662. Odpowiednie złącze dostępne jest po zdjęciu budki maszynisty. Należy wtedy zdjąć zespół przeciwwzakłóceniowy i zastąpić go odpowiednim dekoderem. Alternatywnie można zastosować dekoder okablowany. Model wyposażony jest w pady lutownicze, do których, po usunięciu zespołu przeciwwzakłóceniowego, można dolutować przewody dekodera. Pady lutownicze znajdują się pod wspornikiem silnika, który również należy zdjąć z podwozia. Dekoder przyłącza się zgodnie z jego instrukcją obsługi oraz oznakowaniem padów lutowniczych na płytce drukowanej.

**Przed rozpoczęciem użytkowania lokomotywy proszę sprawdzić napięcie na Państwa centrali cyfrowej.**

**W przypadku sterowania pojazdami w skali TT, H0, H0e i H0m zalecamy ustawienie napięcia o wysokości maksymalnie 14 V. Praca pojazdów przy wyższym napięciu prowadzi do szybszego zużywania się silnika. Spowodowane tym usterki dekoderów (poprzez przeciążenie) nie podlegają gwarancji.**

#### Lutowanie dekodera na padach – kolory:

GR = czerwony  
M+ = pomarańczowy  
F0r = żółty  
U+ = niebieski (ważne, inaczej brak światła)  
F0f = biały  
M+ = szary  
GL = czarny

Dekoder można umieścić ponad płytka drukowaną w budce maszynisty lub z boku, obok silnika.

**Ostrożnie:** Dekoder nie może dotykać ścianki wewnętrznej budki maszynisty! Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ścianki wskutek rozgrzania dekodera.

#### Z dekoderem możliwe jest następujące działanie światła:

W przypadku użycia dekodera ze złączem Next 18:  
F0 = 0 wszystko wyłączone  
F0 = 1 zmiana stron białe / czerwone  
F1 = stanowisko maszynisty 1 wyl. / 2 pozostaje zależne od kierunku jazdy  
F1 = stanowisko maszynisty 2 wyl. / 1 pozostaje zależne od kierunku jazdy  
F3 = oba stanowiska maszynisty białe / światło manewrowe / czerwone jest wyłączone  
(Warunek: mapowanie funkcji, oba kierunki jazdy muszą być aktywne)

#### Dekoder 6-biegowy z kablami:

F0 = 0 wszystko wyłączone  
F0 = 1 zmiana stron białe / czerwone  
F1 i F2 brak funkcji  
F3 = oba stanowiska maszynisty białe / światło manewrowe / czerwone jest wyłączone  
(Warunek: mapowanie funkcji, oba kierunki jazdy muszą być aktywne) / (np. Lenz mini CV37=3)

# DIGITALISIERUNG • DIGITALISATION • NUMÉRISATION • DIGITALIZACE • DIGITALIZACJA

(FR) Le modèle est prévu pour le montage d'un décodeur. A cet effet, le modèle dispose d'une interface Next 18 selon NEM 662. Cette interface est accessible après retrait de la cabine de conducteur. Y enlever l'antiparasite et remplacer par un décodeur correspondant. Alternative: l'utilisation d'un décodeur câblé. A cet effet, le modèle possède des plots de soudure auxquels les fils de raccordement du décodeur peuvent être brasés après retrait de l'antiparasite. Les plots de soudure se trouvent sous l'avancée du moteur. C'est pourquoi, ils doivent être également enlevés du châssis. Le raccordement des fils s'effectue conformément aux instructions de service du décodeur et l'identification des plots de soudure sur la carte de circuits imprimés.

**Avant la mise en service de la locomotive, vérifiez la tension à votre centrale numérique.**

Pour utiliser les véhicules des écartements de voie TT, H0, H0e et H0m, une tension numérique de max. 14 V est recommandée. Des tensions plus importantes provoquent une usure plus rapide des moteurs. Les défaillances de décodeurs (charge trop élevée) dues à cette cause ne sont pas couvertes par la garantie.

## Braser le décodeur sur le plot – couleurs suivantes:

GR = rouge  
M+ = orange  
F0r = jaune  
U+ = bleu (important, sinon pas de lumière)  
F0f = blanc  
M- = gris  
GL = noir

Le décodeur peut être installé au-dessus de la platine dans la cabine du conducteur ou sur le côté à côté du moteur.

**Attention:** Le décodeur ne peut pas toucher la paroi intérieure de la cabine du conducteur. Sinon, il y a risque d'endommager la paroi latérale en raison du réchauffement.

## Les fonctions lumière suivantes sont possibles avec le décodeur:

Lors de l'utilisation d'un décodeur avec l'interface Next 18:  
F0 = 0 tout est hors service  
F0 = 1 alternativement blanc / rouge  
F1 = cabine de conducteur 1 arrêt /  
2 reste dépendant du sens de marche  
F2 = cabine de conducteur 2 arrêt /  
1 reste dépendant du sens de marche  
F3 = les deux cabines conducteurs blanc /  
lumière de manœuvre / rouge est arrêt  
(Condition: mapping fonctions, les deux sens de marche doivent être activés)

## Décodeur 6 pôle avec fils:

F0 = 0 tout est hors service  
F0 = 1 alternativement blanc / rouge  
F1 et F2 pas de fonction  
F3 = les deux cabines conducteurs blanc / lumière de manœuvre /  
rouge est arrêt  
(Condition: mapping fonctions, les deux sens de marche doivent être activés) / (p.ex. Lenz mini CV37=3

(CZ) Model je určen pro montáž dekodéru. K tomu účelu je model vybaven rozhraním Next 18 dle NEM 662. Toto rozhraní je přístupné po sejmání kabiny strojvedoucího. Zde stáhněte odrušovací sadu a nahradte ji příslušným dekodérem. Alternativně je možné použít dekodér s vývody. Pro tento účel je model vybaven pájecími plochami, ke kterým se po odstranění odrušovací sady připojí připojovací vodiče dekodéru. Tyto pájecí plochy se nacházejí pod motorovou částí. Proto je nutné motorovou část rovněž stáhnout z podvozku. Připojení vodičů provedte podle návodu k obsluze dekodéru a podle označení pájecích ploch na desce plošných spojů.

**Prosíme, proměřte před uvedením modelu lokomotivy do provozu napětí vaší digitální centrály.**  
Pro provoz modelů lokomotiv v měřítkách TT, H0, H0e a H0m doporučujeme napětí max. 14V. Vyšší napětí vede k vyššímu opotřebení motorů. Poškození dekodéru způsobené tímto přetížením nespadají pod poskytování záruky.

## Připájení dekodéru k pájecím plochám – podle barev:

GR = červená  
M+ = oranžová  
F0r = žlutá  
U+ = modrá (důležité pro osvětlení)  
F0f = bílá  
M- = šedá  
GL = černá

Dekodér lze umístit nad deskou plošných spojů v kabíně strojvedoucího nebo na straně vedle motoru.

**Upozornění:** Dekodér se nesmí dotýkat vnitřní stěny kabiny strojvedoucího! Jinak hrozí nebezpečí poškození boční stěny v důsledku ohřívání.

## Dekodér umožňuje tyto funkce osvětlení:

Při použití dekodéru s rozhraním Next 18:  
F0 = 0 všechno vypnuto  
F0 = 1 přepínání stran bílá/červená  
F1 = kabina strojvedoucího 1 nesvítí / 2 podle směru jízdy  
F2 = kabina strojvedoucího 2 nesvítí / 1 podle směru jízdy  
F3 = obě kabiny strojvedoucího bílé /  
seřazovací světelné návěstidlo / červená nesvítí  
(Předpoklad: pro mapování funkcí musí být aktivní oba směry jízdy)

## 6pólový dekodér s vývody:


F0 = 0 všechno vypnuto  
F0 = 1 přepínání stran bílá/červená  
F1 a F2 bez funkcí  
F3 = obě kabiny strojvedoucího bílé /  
seřazovací světelné návěstidlo / červená nesvítí  
(Předpoklad: pro mapování funkcí musí být aktivní oba směry jízdy) /  
(např. Lenz mini CV37=3)

# ZURÜSTTEILE • ACCESSORY PARTS • PIÈCES D'ÉQUIPEMENT • PŘÍSLUŠENSTVÍ CZEŠTI DODATKOWE

(DE) Zur weiteren Detaillierung liegen einige Griffstangen und weitere Zurüstteile bei. Diese sollten mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert werden.

Für die Modelle mit den Art.-Nr.  
02580/81/89 gilt:


- Kühlschlangen direkt an oberer waagerechter Leitung abschneiden und am Tank befestigen.
- Keine Steckdosen montieren.




- A**  
(DE) Kuppelhaken (A<sub>1</sub>), Bremsschlüsse (A<sub>2</sub>)  
(GB) Coupling (A<sub>1</sub>), Brake hoses (A<sub>2</sub>)  
(FR) Crochet d'attelage hook (A<sub>1</sub>),  
Tuyaux de frein (A<sub>2</sub>)  
(CZ) Hák spřáhla (A<sub>1</sub>), Vzduchové hadice (C<sub>2</sub>)  
(PL) Hak cięgły (A<sub>1</sub>), Przewody hamulcowe (A<sub>2</sub>)




- B**  
(DE) Griffstange, Umlauf  
(GB) Handle bar, Running board  
(FR) Barre de maintien, Circonference  
(CZ) Madlo, Rám  
(PL) Poręcz, Przewody cyrkulacyjne kotła

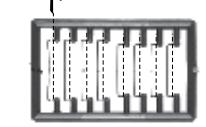


- C**  
(DE) Griffstange, kurz (C<sub>1</sub>), lang (C<sub>2</sub>)  
(GB) Handle bar, short (C<sub>1</sub>), long (C<sub>2</sub>)  
(FR) Barre de maintien, courte (C<sub>1</sub>), longue (C<sub>2</sub>)  
(CZ) Madlo, krátké (C<sub>1</sub>), dlouhé (C<sub>2</sub>)  
(PL) Poręcz, krótka (C<sub>1</sub>), duga (C<sub>2</sub>)



- D**  
(DE) Leiter (D<sub>1</sub>), Lüfter (D<sub>2</sub>), Horn (D<sub>3</sub>)  
(GB) Ladder (D<sub>1</sub>), Fan (D<sub>2</sub>), Horn (D<sub>3</sub>)  
(FR) Escabeau (D<sub>1</sub>), Ventilateur (D<sub>2</sub>), Klaxon (D<sub>3</sub>)  
(CZ) Schůdky (D<sub>1</sub>), Ventilátor (D<sub>2</sub>), Houkačka (D<sub>3</sub>)  
(PL) Drabina (D<sub>1</sub>), Wentylator (D<sub>2</sub>),  
Sygnal dźwiękowy (D<sub>3</sub>)

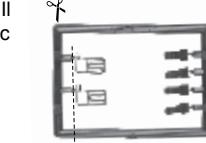

- E**  
(DE) Steckdosen, Kühlschlangen  
(GB) Sockets, Cooling coils  
(FR) Prises de courant,  
Serpentin de refroidissement  
(CZ) Zásuvka, Chladicí spirála  
(PL) Gniazda wtykowe,  
Wieżownica chłodząca




- F**  
(DE) Griffstange, 11 mm  
(GB) Handle bar, 11 mm  
(FR) Barre de maintien, 11 mm  
(CZ) Madlo, 11 mm  
(PL) Poręcz, 11 mm



- G**  
(DE) Griffstange, 8 mm  
(GB) Handle bar, 8 mm  
(FR) Barre de maintien, 8 mm  
(CZ) Madlo, 8 mm  
(PL) Poręcz, 8 mm




- H**  
(DE) Griffstange; 4,5 mm  
(GB) Handle bar; 4,5 mm  
(FR) Barre de maintien; 4,5 mm  
(CZ) Madlo; 4,5 mm  
(PL) Poręcz; 4,5 mm

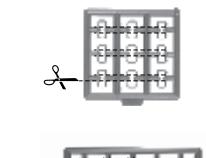

- I**  
(DE) Griffstange; 2,3 mm  
(GB) Handle bar; 2,3 mm  
(FR) Barre de maintien; 2,3 mm  
(CZ) Madlo; 2,3 mm  
(PL) Poręcz; 2,3 mm
- J**  
(DE) Griffstange, 9 mm  
(GB) Handle bar, 9 mm  
(FR) Barre de maintien, 9 mm  
(CZ) Madlo, 9 mm  
(PL) Poręcz, 9 mm

(DE) Das Modell ist für den Einbau eines Decoders vorgesehen. Dazu verfügt das Modell über eine Next18-Schnittstelle nach NEM 662. Diese Schnittstelle wird nach Abnehmen des Führerhauses zugänglich. Dort ist der Entstörsatz abzuziehen und durch einen entsprechenden Decoder zu ersetzen. Alternativ ist der Einsatz bedrahteter Decoder möglich. Dazu besitzt das Modell Lötpads, an die die Anschlussdrähte des Decoders nach Entfernen des Entstörsatzes angelötet werden können. Diese Lötpads befinden sich unter dem Motorvorbau. Daher sind diese ebenfalls vom Fahrwerk abzuziehen. Der Anschluss der Drähte erfolgt entsprechend der Bedienungsanleitung des Decoders und der Kennzeichnung der Lötpads auf der Leiterplatte.

**! Bitte prüfen Sie vor Inbetriebnahme der Lok die Spannung an Ihrer Digitalzentrale.**  
Für den Betrieb von Fahrzeugen der Spurweiten TT, H0, H0e und H0m wird eine Digitalspannung von max. 14 Volt empfohlen. Höhere Spannungen führen zu einem höheren Verschleiß der Motoren. Decoderdefekte (durch Überlast), die durch diese Ursache entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

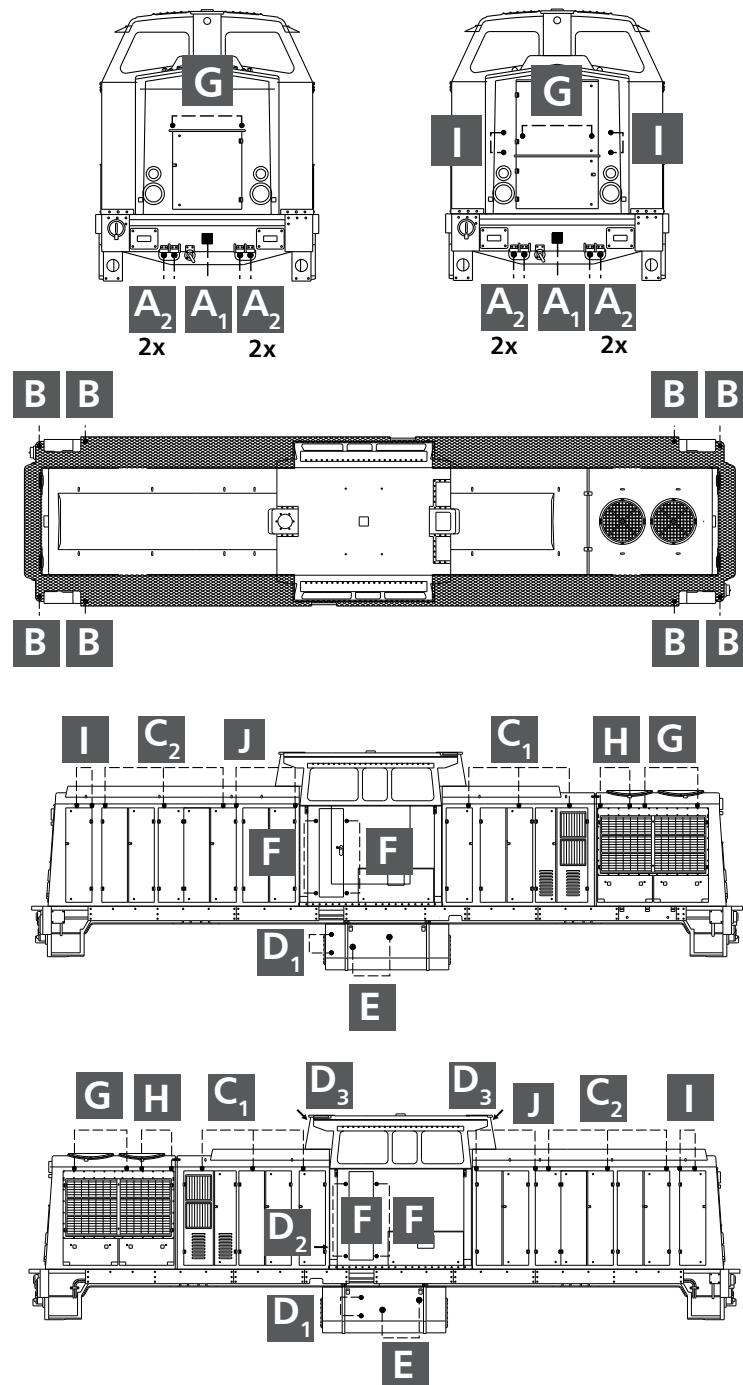

**Lötdecoder auf Pad's löten – folgende Farben:**

GR = rot  
M+ = orange  
F0r = gelb  
U+ = blau (wichtig, sonst kein Licht)  
F0f = weiß  
M- = grau  
GL = schwarz

Der Decoder kann oberhalb der Platine im Führerhaus oder seitlich neben dem Motor untergebracht werden.

**Vorsicht!**

Der Decoder darf die Führerhausinnenwand nicht berühren! Sonst besteht durch Erwärmung die Gefahr der Beschädigung der Seitenwand.

**Folgende Lichtfunktionen sind mit Decoder möglich:**

Bei Verwendung eines Decoders mit der Schnittstelle Next 18:  
F0 = 0 ist alles aus  
F0 = 1 wechselseitig weiß / rot  
F1 = Führerstand 1 aus / 2 bleibt fahrtungsabhängig  
F2 = Führerstand 2 aus / 1 bleibt fahrtungsabhängig  
F3 = beide Führerstände weiß / Rangierlicht / rot ist aus (Bedingung: Funktionsmapping, beide Fahrtrichtungen müssen aktiviert sein)

**Decoder 6 polig mit Drähten:**

F0 = 0 ist alles aus  
F0 = 1 wechselseitig weiß / rot  
F1 und F2 keine Funktion  
F3 = beide Führerstände weiß / Rangierlicht / rot ist aus (Bedingung: Funktionsmapping, beide Fahrtrichtungen müssen aktiviert sein) / (z. B. Lenz mini CV37=3)

(GB) The model is designed to accommodate a decoder. For this purpose the model is equipped with a NEM 662 Next 18 connector. This interface can be accessed after removing the driver's cab. The interference suppression unit is removed from here and replaced by a corresponding decoder. Alternatively a wired decoder can be used. The model has solder pads for this purpose. The contact wires of the decoder are soldered to them after the interference suppression unit has been removed. These solder pads are located under the motor cover. This why these should likewise be removed from the running gear. The wires are to be connected in accordance with the operating instructions of the decoder and the colour legend of the solder pads on the circuit board.

**! Please check the voltage at your digital controller before putting the locomotive into operation.**  
A digital voltage of max. 14 Volts is recommended for the operation of rolling stock with the rail gauges TT, H0, H0e and H0m. Higher voltages leads to higher levels of wear of the motors. Decoder defects (due to overloading), which result due to this cause are not covered by the warranty.

**Solder decoder on pads – following colours:**

GR = red  
M+ = orange  
F0r = yellow  
U+ = blue (important otherwise no light)  
F0f = white  
M- = grey  
GL = black

The decoder can be accommodated above the circuit board in the driver's cabin next to the side of the motor.

**Caution:**

The decoder must not touch the interior wall of the driver's cabin, as the heat generated might damage the sidewalls.


**The following light functions are possible with the decoder:**

When using a decoder with the interface Next 18:  
F0 = 0 everything is off  
F0 = 1 mutually white / red  
F1 = Driver's cab 1 off / 2 remains dependent on direction of travel  
F2 = Driver's cab 2 off / 1 remains dependent on direction of travel  
F3 = Both drivers' cabins white / shunting light / red is off (Condition: Function mapping, both directions of travel must be activated)

**Decoder 6 pin with wires:**

F0 = 0 everything is off  
F0 = 1 mutually white / red  
F1 and F2 no function  
F3 = Both drivers' cabins white / shunting light / red is off (Condition: Function mapping, both directions of travel must be activated) / (e.g. Lenz mini CV37=3)

ERSATZTEILLISTE • SPARE PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE  
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ • CZĘŚCI ZAMIENNE

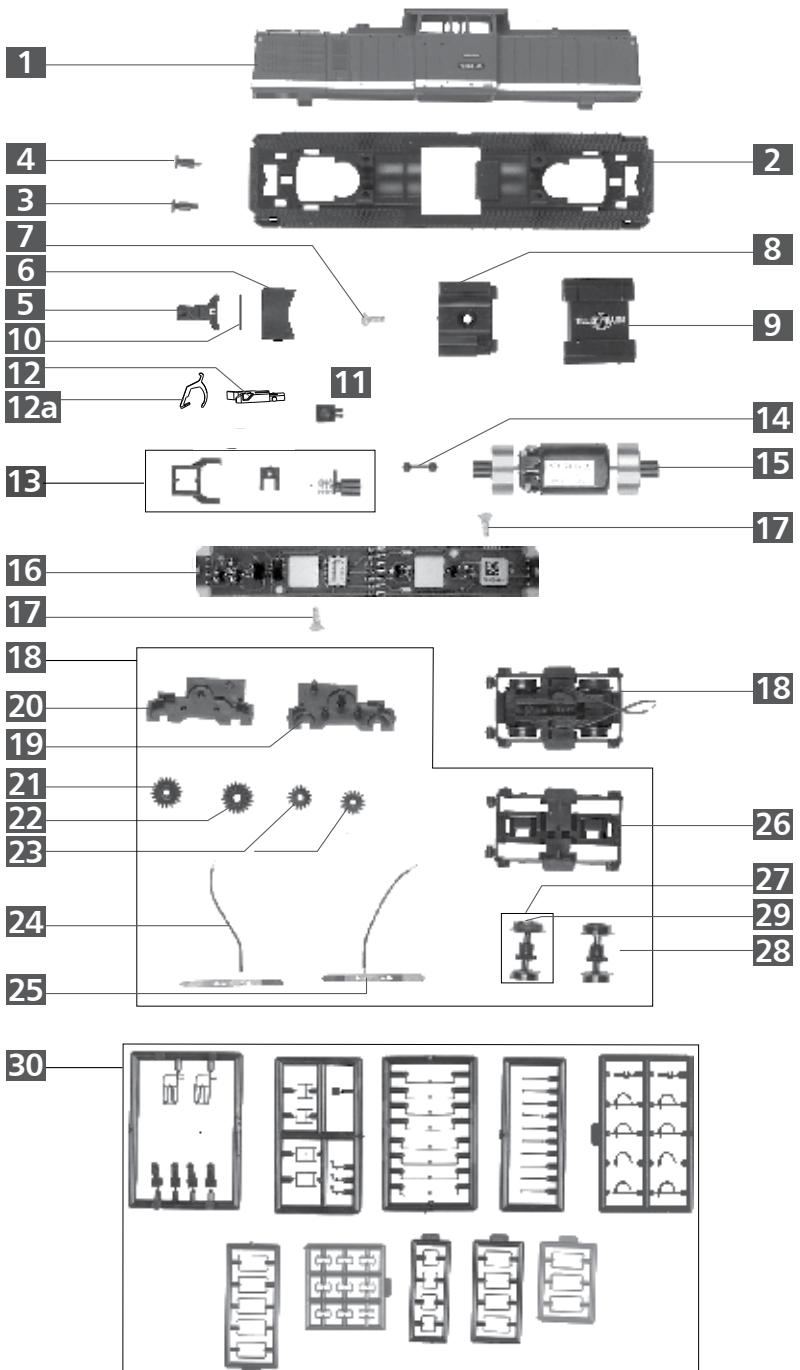

**ERSATZTEILLISTE • SPARE PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE**

(DE) Bezeichnung	(GB) Description	(FR) Description
1 Oberteil, vollst.	Top part, complete	Partie supérieure, complète
2 Rahmen 2, dek.	Frame 2, detached	Châssis 2, décoré
3 Puffer, flach	Buffer, flat	Tampon, plat
4 Puffer, ballig	Buffer, spherical	Tampon, en forme de balle
5 Deichsel, kurz	Drawbar, short	Barre de traction, courte
6 Klemmplatte	Clamping plate	Plaque de serrage
7 Schraube 2,2x6	Screw 2,2x6	Vis 2,2x6
8 Motorhalter	Engine bracket	Support moteur
9 Tank (104-896), lack./ dek.	Tank (104-896), varnish. / detached	Citerne (104-896), laqué / décoré
10 Feder 0,15x16,6	Spring 0,15x16,6	Ressort 0,15x16,6
11 Aufnahme	Pocket	Logement
12 Kupplungskopf	Coupling head	Tête d'attelage
12a Kupplungshaken	Clutch hook	Crochet d'attelage
13 Schaft, mont.	Shaft, mounted	Tige, montée
14 Kardanwelle	Cardan shaft	Arbre Cardan
15 Motor, vollst.	Motor, complete	Moteur, complète
16 Leiterplatte, vollst.	Circuit board, complete	Circuit board, complète
17 Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête conique
18 Drehgestell, vollst.	Bogie, complete	Bogie, complète
19 Drehgestell Teil A	Bogie, part A	Bogie, partie A
20 Drehgestell Teil B	Bogie, part B	Bogie, partie B
21 Stirnrad z 19	Spur gear z19	Roue frontale d19
22 Zahnrad z 20/13	Gear wheel 20/13 teeth	Roue dentée d20/d13
23 Zahnrad z 15	Gear wheel 15 teeth	Roue dentée d15
24 Stromfeder re., vollst.	Pantograph, right, complete	Ressort de pantographe, droite, complète
25 Stromfeder li., vollst.	Pantograph left, complete	Ressort de pantographe, gauche, complète
26 Drehgestellverkleidung	Bogie cover	Habillage de bogie
27 Treibradsatz mit Hafstreifen	Driving wheel set with traction tyres	Essieu moteur avec bandage adhérent
28 Treibradsatz	Driving wheel set	Essieu moteur
29 Hafstreifen	Traction tyre	Bandage adhérent
30 Zurüstbeutel sw/rt	Accessory bags black-white/red	Sac d'accessoires noir-blanc/rouge
Zurüstbeutel sw/rt/gr	Accessory bags black-white/red/grey	Sac d'accessoires noir-blanc/rouge/gris
Zurüstbeutel sw/rt	Accessory bags black-white/red	Sac d'accessoires noir-blanc/rouge

**!** (DE) **ACHTUNG!** Die Lok-Betriebsnummern der Artikel wechseln unter Umständen bei Neuproduktion. Ersatzteile zu den Art.-Nr. tragen die jeweils in der Produktion befindlichen Betriebsnummern. Ersatzteile mit älteren Betriebsnummern nur solange Vorrat reicht.

**!** (GB) **PLEASE NOTE!** The locomotive operating numbers of the articles can potentially change in the event of new production runs. Spare parts for the article number bear the operating numbers that are respectively in production. Spare parts with older operating numbers are only available while stocks last.

**!** (FR) **ATTENTION!** Les numéros d'exploitation de locomotives des articles changent parfois lors d'une nouvelle production. Les pièces de rechange relatives au n° art. portent respectivement les numéros d'exploitation se trouvant en production. Pièces de rechange avec des numéros d'exploitation plus anciens jusqu'à rupture du stock.

**SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ • CZĘŚCI ZAMIENNE**

(CZ) Popis	(PL) Nazwa	Art.-Nr. / Item no. Réf. / Art.-c. / Nr art.			
1 Svršek, kompletní	Część górná, kompletny	02580	02581	02582	04592
2 Rám 2, ochoz	Ostoja 2, oznaczony	200547	200638	201092	204357
3 Nárazník, plochý	Zderzak, płaski	205222	205312	205584	208203
4 Nárazník, vypouklý	Zderzak, baryłkowaty	303080	303080	303080	303080
5 Oj, krátké	Dyszel, krótki	303090	303090	303090	303090
6 Upínací deska	Płyta zaciskowa	303150	303150	303150	303150
7 Šroub 2,2x6	Šrouba 2,2x6	303130	303130	303130	303130
8 Držák motoru	Obsada silnika	393410	393410	393410	393410
9 Nádrž (104-896), lak. / ochoz	Bak (104-896), lak. / oznaczony	304670	304670	304670	304670
10 Pružina 0,15x16,6	Sprężyna 0,15x16,6	205219	205311	205219	205219
11 Uchycení	Uchwyt	321030	321030	321030	321030
12 Hlava spojky	Główka sprzągu	300672	300672	300672	300672
12a Spojkový hák	Hak sprzągu	330049	330049	330049	330049
13 Unašeč se šnekem, namontovat	Wał, zmontowana	300455	300455	300455	300455
14 Kardan	Wał kardana	306700	306700	306700	306700
15 Motor, kompletní	Silnik, kompletny	200456	200456	200456	200456
16 Deska s plošnými spoji, kompletní	Płytki drukowane, kompletny	200457	200457	200457	200457
17 Zápusťný šroub	Šrouba z larem	300458	300458	300458	300458
18 Otočný podvozek, kompletní	Wózek, kompletny	393220	393220	393220	393220
19 Otočný podvozek, část A	Wózek, część A	30423	200635	200423	200423
20 Otočný podvozek, část B	Wózek, część B	303050	307260	303050	303050
21 Ozubené kolo z19	Koło zębate walcowe z19	307250	307250	307250	307250
22 Ozubené kolo z20/z13	Koło zębate z20/z13	318660	318660	318660	318660
23 Ozubené kolo z15	Koło zębate z15	318660	318660	318660	318660
24 Proudová pružina, pravá, kompletní	Sprężyna prądowa, prawa, kompletny	303040	303040	303040	303040
25 Proudová pružina, levá, kompletní	Sprężyna prądowa, lewa, kompletny	303041	303041	303041	303041
26 Zakrytování otočného podvozku	Wykładzina wózka	303070	307280	303070	303070
27 Kola s ozubeným převodem	Zestaw kołowy napędowy a z opaską przyczepną	30419	200634	200419	200419
28 Hnací dvojkolí	Zestaw kołowy napędowy	209120	205680	209120	209120
29 Bandáže	Opaski przyczepne	227600	227600	227600	227600
30 Sáček s příslušenstvím*	Woreczek na wyposażenie dodatkowe*	200548	-	-	-
Sáček s příslušenstvím**	Woreczek na wyposażenie dodatkowe**	-	200639	-	-
Sáček s příslušenstvím*	Woreczek na wyposażenie dodatkowe*	-	-	201095	201095

\* černá-bílá/cervená  
\*\*černá-bílá/cervená/šedá

\* czarny-biały/czerwony  
\*\*czarny-biały/czerwony/szary

**!** (CZ) **POZOR!** Provozní číslo lokomotivy u tohoto artiklu se může změnit podle okolností nové výroby. Náhradní díly jsou k dispozici k tomuto kat. číslu, které je právě ve výrobě. Náhradní díly ke starším typům jsou pouze do té doby, dokud vystačí skladové zásoby.

**!** (PL) **UWAGA!** Numery części lokomotyw mogą się zmieniać wraz z nową produkcją modelu. Części zamienne dla danego numeru artykułu za każdym razem mają numery przyjęte z produkcji. Części zamienne ze starymi numerami części są dostępne tylko do wyczerpania zapasu.