

Art.-Nr. 13500 • 13501 • 13502 • 13503 • 13504 • 13505 • 13506 • 13507 • 13508 • 13509 • 13510
13511 • 13512 • 13514 • 13515 • 13517 • 13518 • 13519 • 13520 • 13522 • 13523 • 13524
13525 • 13526 • 13527 • 13528 • 13529 • 16200 • 16201 • 16202 • 290208 (für Set 01405)
290209 (für Set 01405) • 290425 (für Set 01489) • 290427 (für Set 01489)
290429 (für Set 01489) • 290546 (für Set 01556) • 290941 (für Set 01599)

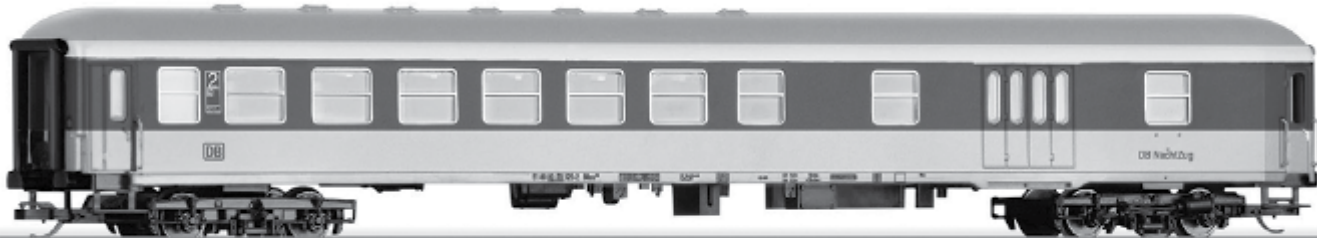


Abbildung zeigt Art.-Nr. 16202

TILLIG

ZURÜSTTEILE


Die Drehgestelle können mit Wiegenstoßdämpfer, Lichtmaschine, Bremsbacken, Magnetschienenbremse und Achslagerdeckel zugestüst werden. Zum Zurüsten sollte das Drehgestell vom Wagenboden abgezogen werden. Die Zubehörteile sind sauber vom Spritzling abzutrennen. Die Sitzwagen tragen nur an einem Drehgestell eine Lichtmaschine. Diese befindet sich unter dem Seitengang bei den Batteriekästen am Nichthandbremsende. Der Wiegenstoßdämpfer auf der Lichtmaschinenseite des Drehgestelles ist als erstes über die Kardanwelle der Lichtmaschine zu stecken. Dabei muss der Dämpfer leicht gespreizt werden. Dann ist der Zapfen der Lichtmaschine an das Drehgestell zu stecken. Erst nach dem Aufstecken des Wiegenstoßdämpfers ist das Achsgetriebe der Lichtmaschine in das Loch des Radlagers zu stecken. Diese Verbindung kann mit einem Tropfen Sekundenkleber gesichert werden. In das Drehgestell ohne Achsgenerator wird der Achslagerdeckel eingeklebt.

Je nach Einsatzbereich des Wagens (Höchstgeschwindigkeit) hat das Drehgestell Klotzbremse; Klotzbremse und Magnetschienenbremse; Scheibenbremse (ohne Nachbildung am Modell) oder Scheibenbremse und Magnetschienenbremse. Die Bezeichnungen/Höchstgeschwindigkeiten lauten in gleicher Reihenfolge MD 33/140; MD 33/160; MD 36/140

und MD 36/160. Je nach Bauart und Höchstgeschwindigkeit der Wagen können dazu verschiedene Teilesätze zur Anwendung kommen.

Die Teile **B** (Wiegenstoßdämpfer mit Limadurchführung); **D** (Wiegenstoßdämpfer); **K** (Lichtmaschine) werden an Wagen bis 120 km/h angebracht. Für Fahrzeuge bis 160 km/h werden die **Schlingerdämpfer G**, der **Wiegenstoßdämpfer H** und der **Achsgenerator I** verwendet. Ab 160 km/h (IC-Wagen) entfallen die **Bremsbacken L**. Die **Magnetschienenbremse A** und die **Dämpfer G und H** werden zusätzlich angebaut. Die Magnetschienenbremse ist von unten in das Drehgestell zu kleben. Die Bremsbacken der Klotzbremse werden in das Drehgestell eingehangen, wobei die Nut fest am Drehgestellrahmen einrasten muss. Für die weitere Detaillierung des Fahrzeuges liegen Griffstangen und Kupplungshaken bei. Alle Fahrzeuge, außer Epoche III-Wagen, besitzen als untere Trittstufe eine einklappbare Stufe. Diese kann am Modell nachgebildet werden, indem die untere, freistehende Trittstufe bündig mit dem Wagenboden abgeschnitten wird. Statt dessen wird die beiliegende **Trittstufe J** von unten an den Wagenboden geklebt (rechteckiger Zapfen in Aussparung an Wagenboden, senkrechter Steg seitlich gegen die Pufferbohlenspitze). Beim BD-Wagen erhält nur der Einstieg am Abteilende eine Klapptrittstufe. Der Eingang am Gepäckabteil ist nicht für Fahrgäste vorgesehen (die Tür ist auch schmaler).


Zurüstspritzlinge

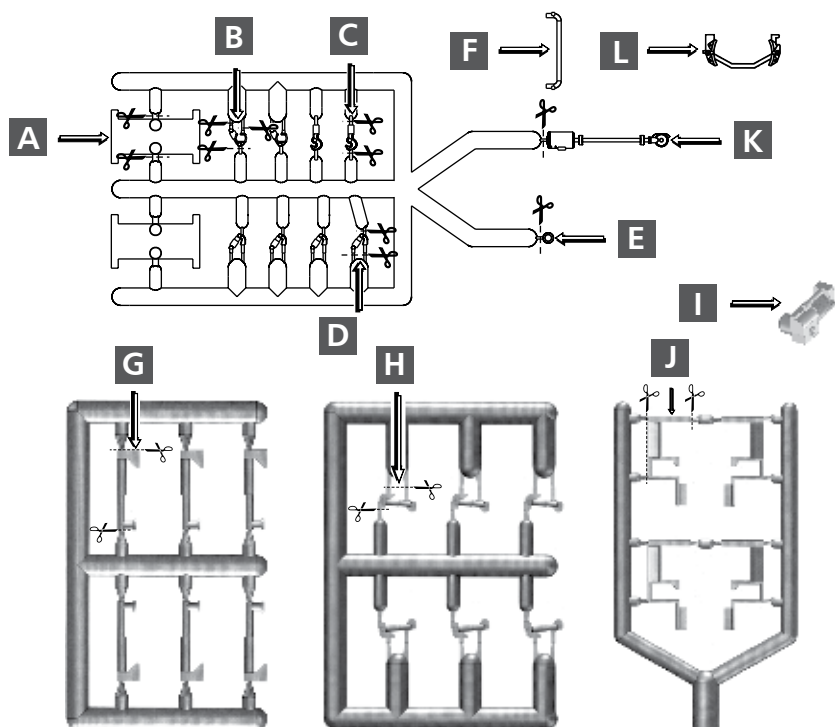


- | | | |
|----------|--------------------------------------------------|--|
| A | Magnetschienenbremse | |
| B | Wiegenstoßdämpfer mit Lichtmaschinendurchführung | |
| C | Kupplungshaken | |
| D | Wiegenstoßdämpfer | |
| E | Achslagerdeckel | |
| F | Griffstangen | |
| G | Schlingerdämpfer | |
| H | Wiegenstoßdämpfer | |
| I | Achsgenerator | |
| J | Klapptritte | |
| K | Lichtmaschine | |
| L | Bremsbacken | |
- nicht bei Art.-Nr. 13518, 13519, 13526

Anordnung Zurüstteile


Wagenkasten
Seiten 1+2

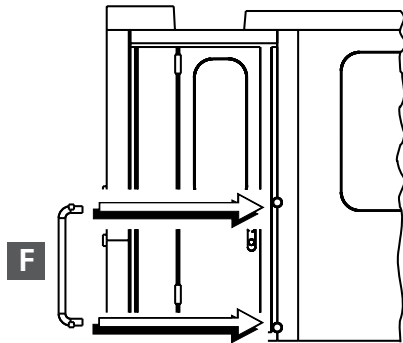


Rahmen
Stirnseiten

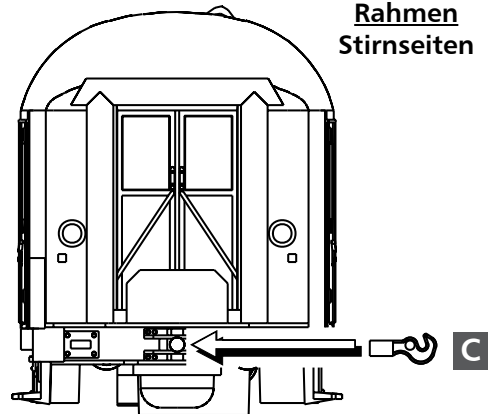


Drehgestell
mit Lichtmaschine

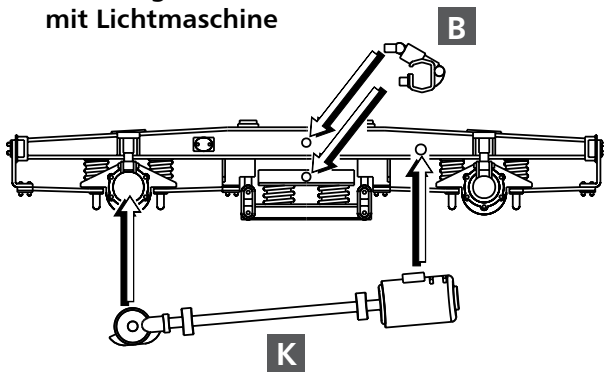


Drehgestell
ohne Lichtmaschine mit
Achslagerdeckel

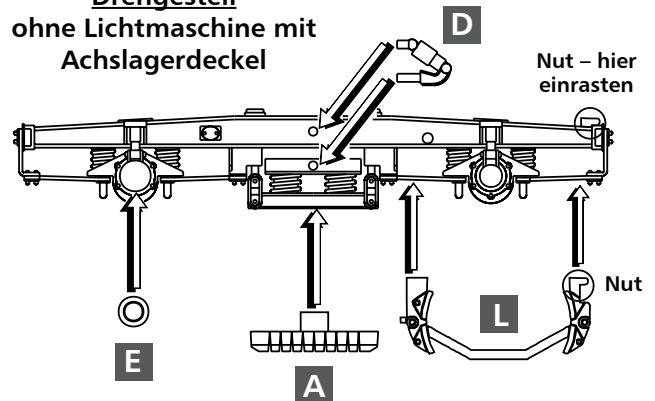


Drehgestell
mit Achsgenerator
und Dämpfer für
Geschwindigkeiten ≥ 140 km/h

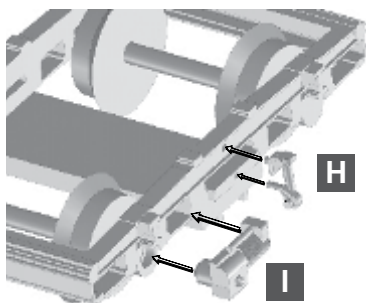

Drehgestell
Dämpfer zeigen auf beiden
Seiten zur Wagenmitte

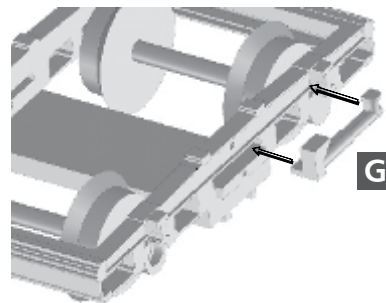

Trittstufen
außer Epoche III-Wagen

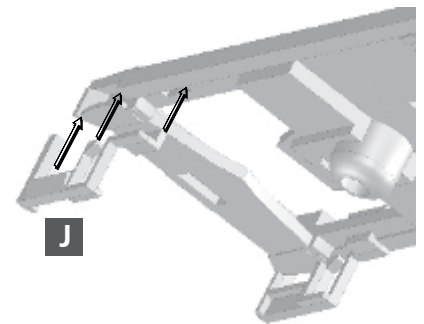

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

TILLIG Modellbahnen GmbH

Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 / 903-45 • Fax: +49 (0)35971 / 903-19

Service-Hotline: unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter:

www.tillig.com

Technische Änderungen vorbehalten!

Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.